




# Montageanleitung für Einzelemente (EasyClick)

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund sollte tragfähig sein.

- 1** Mitgelieferte Bohrschablone mittels Tape an der vorgesehenen Stelle fixieren.
- 2** Die auf der Bohrschablone schwarz gekennzeichneten Punkte vorstechen.
- 3** Die vorgestochenen Markierungen mit der Bohrmaschine (Bohrer passend zum Dübel) bohren.
- 4** In die Bohrlöcher die mitgelieferten Dübel einsetzen
- 5** Die weissen Halterkappen mit den mitgelieferten Spax-Schrauben anschrauben.
- 6** Die Einzelemente auf die Halterkappen aufstecken.
- 7** Das Papier der Schablone entfernen. Fertig!

Lieferumfang zu Steck-Ziffern:  
Schrauben / Dübel / Abstandshalter  
Bohrschablone

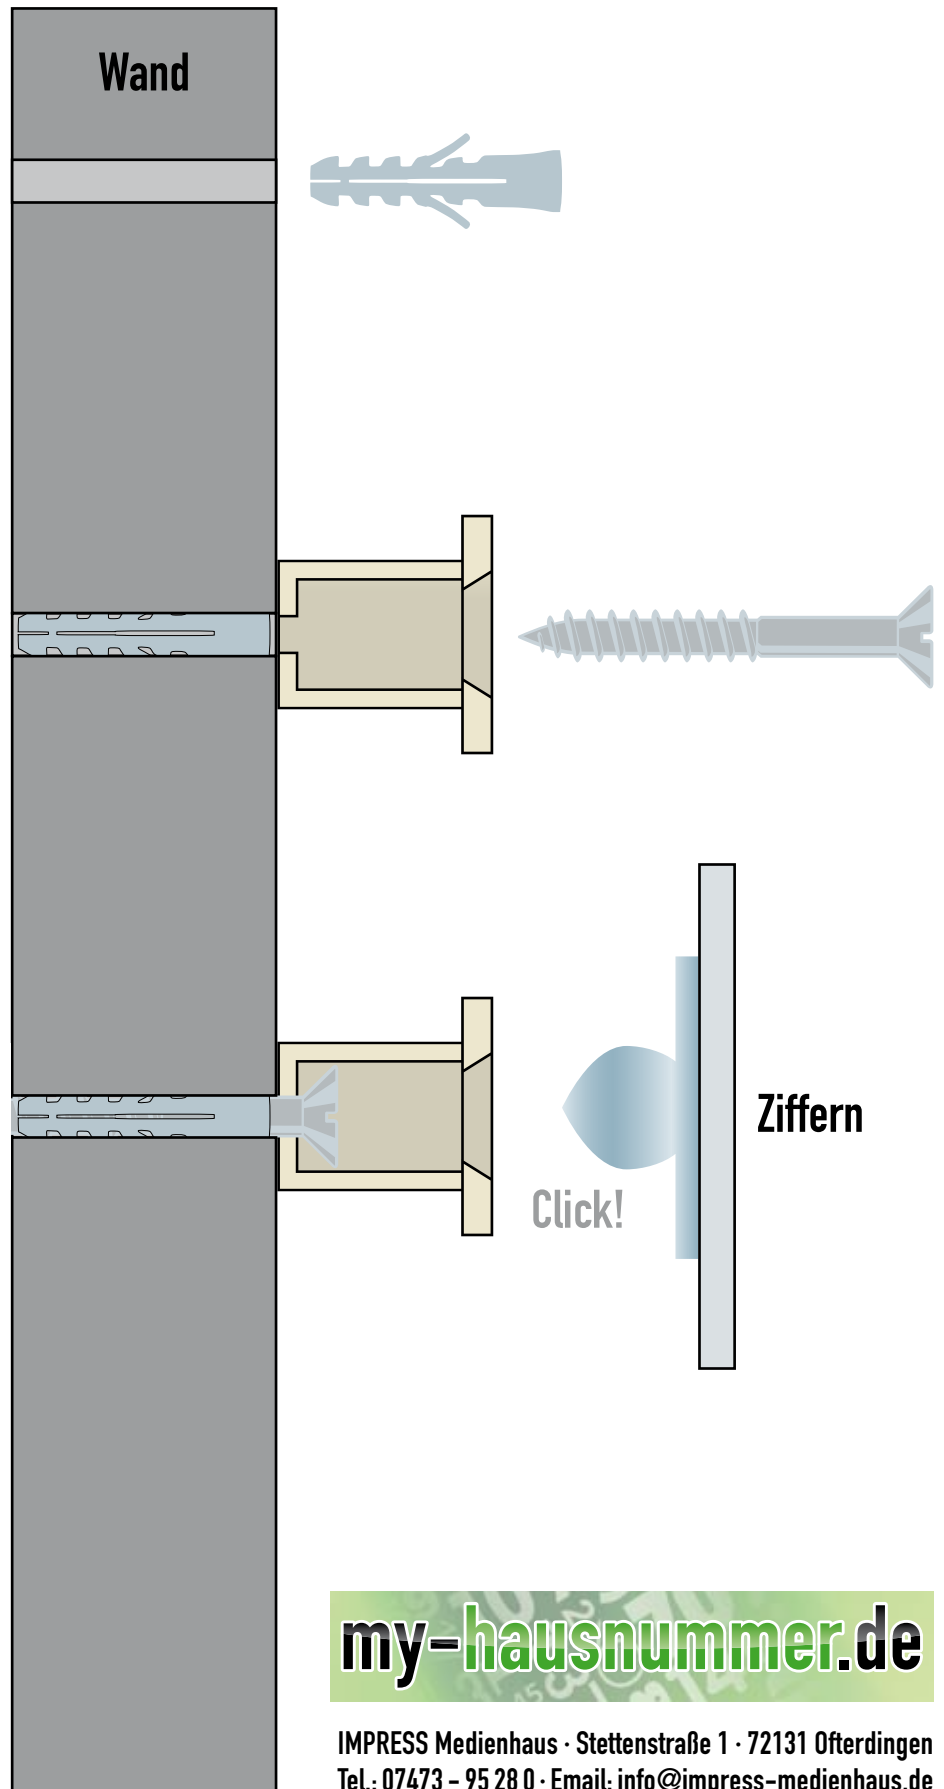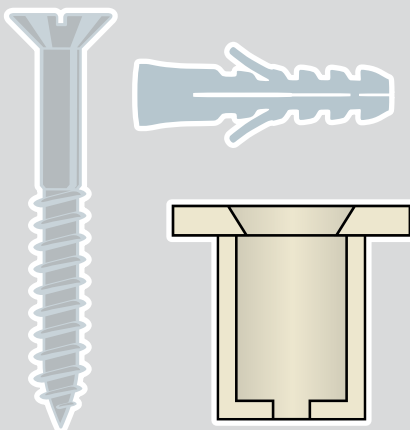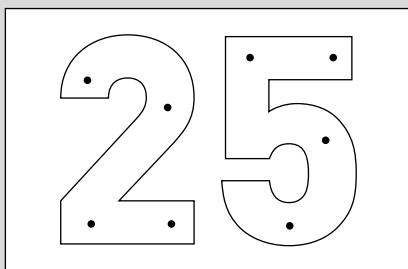

**my-hausnummer.de**



IMPRESS Medienhaus · Stettenstraße 1 · 72131 Ofterdingen  
Tel.: 07473 - 95 28 0 · Email: info@impress-medienhaus.de

# Montageanleitung für Einzelelemente (Optiplex)

## Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund sollte tragfähig sein.

Lieferumfang zu Hausnummer:  
Schrauben / Dübel / Optiplex-System

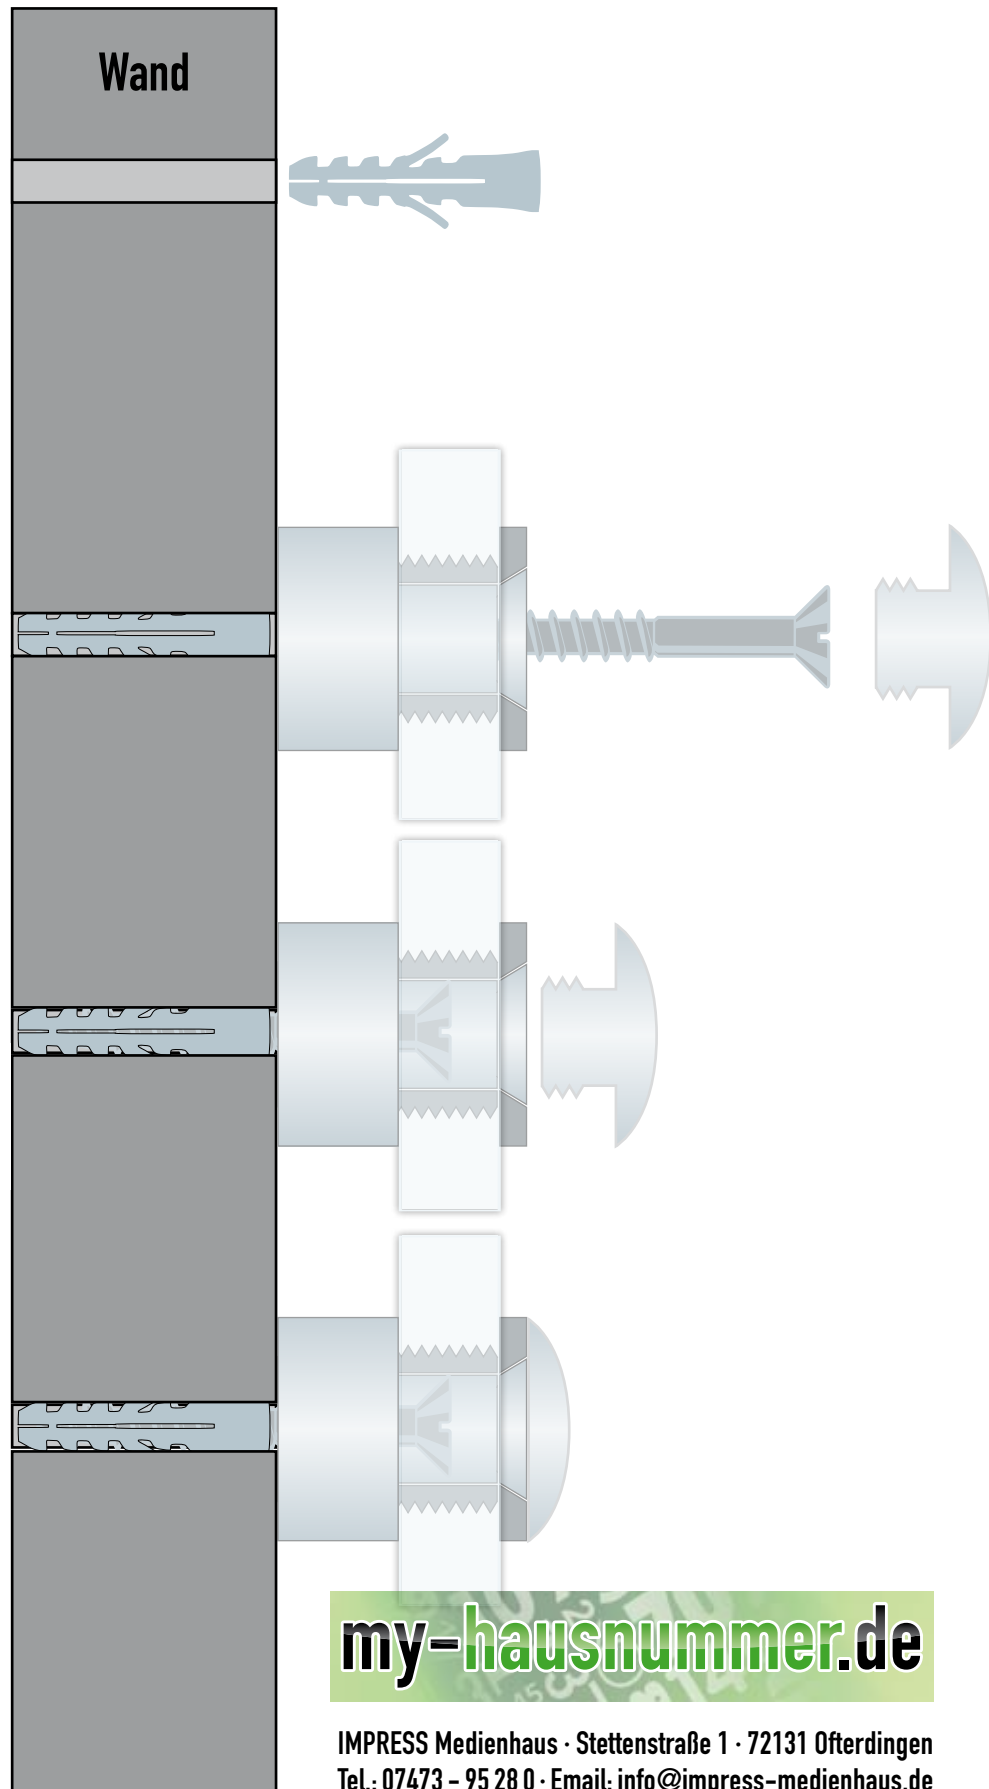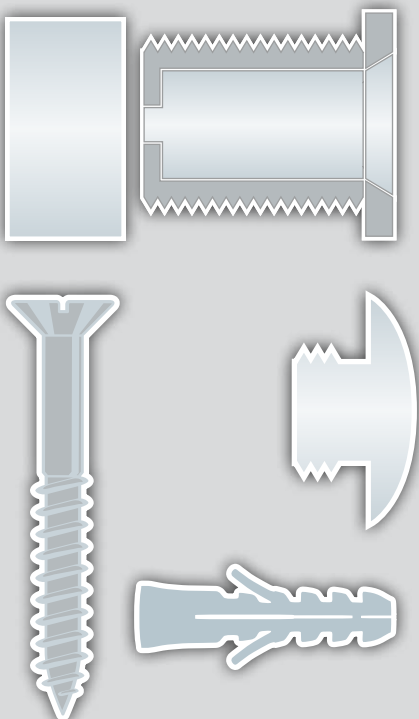

[my-hausnummer.de](http://my-hausnummer.de)

IMPRESS Medienhaus · Stettenstraße 1 · 72131 Ofterdingen  
Tel.: 07473 - 95 28 0 · Email: [info@impress-medienhaus.de](mailto:info@impress-medienhaus.de)